3ac32000.fm Page 77 Friday, March 14, 2003 4:36 PM

BRUKSANVISNING

FØR FRYSESKAPET TAS I BRUK

MILJØVENNLIG BRUK

FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

BRUKE FRYSESKAPET

AVRIME OG RENGJØRE FRYSESKAPET

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

FEILSØKINGSLISTE

SERVICE

INSTALLASJON

FØR FRYSESKAPET TAS I BRUK

- Dette er et fryseskap som bare er beregnet for bruk i vanlig husholdning.

For å få mest mulig nytte av fryseskapet, bør du lese bruksanvisningen nøye. Bruksanvisningen inneholder en beskrivelse av apparatet og nyttige tips for oppbevaring av mat.

Ta vare på dette heftet for fremtidig referanse.

1. Når du har pakket ut fryseskapet, bør du kontrollere at dørene kan lukkes skikkelig. Eventuelle skader må meldes til forhandleren innen 24 timer etter levering.
2. Vent minst to timer før du slår apparatet på, for å sikre at kjølekretsen er fullt funksjonell.
3. Installasjon av apparatet og elektrisk tilkobling må utføres av en autorisert elektriker i samsvar med produsentens anvisninger og lokale forskrifter.

MILJØVENNLIG BRUK

1. Emballasje

Emballasjen består av 100 % resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet. Følg lokale forskrifter for vraking.

Oppbevar emballasjematerialet (plasposer, deler av polystyren osv.) utenfor små barns rekkevidde, da dette kan være farlig.

2. Apparatet

Fryseskapet er laget av resirkulerbart materiale. Ved endt levetid må det tas hånd om i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrifter.

Sørg for at det ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettledningen. Sørg for at apparatet bringes til et autorisert mottak for gjenvinning av kjølegasser.

Informasjon:

Dette apparatet inneholder ikke KFK (erstattet med R134a), eller HFK (erstattet med R600a - isobutan). Hvis du vil vite mer om dette, kan du se identifikasjons- og typeplaten som er festet på apparatet.

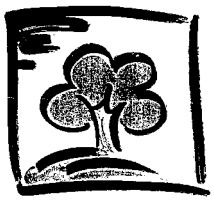

FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

- Fryseskapet skal bare brukes til å oppbevare dypfryst mat, fryse inn fersk mat og lage isbiter.
- Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet tildekkes eller tettes igjen.
- Sett aldri glassbeholdere med væske i fryseskapet, da de kan sprekke.
- Ikke spis ispinner eller isterninger umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren. Det kan føre til kuldesår.
- Ikke la barn lege eller gjemme seg i fryseskapet. Det kan føre til at de blir sittende fast og kveles.
- Ikke svelg innholdet (ikke giftig) i ispakkene.
- Før du rengjør apparatet eller utfører service på det, må du trekke støpselet ut fra stikkontakten eller koble fra strømtilførselen på annen måte.
- Strømkabelen må kun skiftes ut av en kvalifisert tekniker.

Overensstemmelseserklæring

- Dette apparatet er beregnet på å komme i kontakt med matvarer, og er i overensstemmelse med D.L. 108 av 25.01.1992 (EU-direktiv 89/109/EEC).

Informasjon:

Apparater med isobutan (R600a)
Isobutan er en naturlig gass med liten innvirkning på miljøet. Det er imidlertid viktig å være forsiktig, siden isobutan er brannfarlig. Derfor er det viktig at du forsikrer deg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet.

BRUKE FRYSESKAPET

Fryseskapet kan brukes til oppbevaring av dypfryst mat og nedfrysing av fersk mat.

Fryseskapet fungerer korrekt med en omgivelsestemperatur på mellom +16° C og +32° C.

Slå fryseskapet på for første gang

- Det er ikke nødvendig å stille inn frysetemperaturen på termostaten. Den er allerede innstilt fra fabrikken.
- Sett støpslet i stikkontakten.
- Alarmsignalet aktiveres. Dette betyr at fryseskapet ennå ikke er blitt kaldt nok til oppbevaring av matvarer.
- Du må vente til alarmsignalet slår seg av før du legger mat i fryseskapet (hvis du vil vite mer om dette, kan du se det vedlagte produktarket).

Justere temperaturen

Hvis du vil vite hvordan du kan justere temperaturen, kan du se det vedlagte produktarket.

Merk:

Lufttemperaturen i rommet, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i fryseskapet.

Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

Innfrysing

Den mengden ferske matvarer (i kg) som kan fryses inn på 24 timer, er oppgitt på typeplaten.

Hvis du vil ha optimal ytelse, kan du trykke på knappen for hurtiginnfrysing (til den gule lampen lyser) 24 timer før du legger de ferske matvarene i fryseskapet.

Når du har lagt fersk mat i fryseren, er det vanligvis nok å bruke funksjonen for hurtiginnfrysing i 24 timer. Etter 24 timer kan du slå av funksjonen for hurtiginnfrysing.

Viktig:

For å spare strøm kan du slå funksjonen for hurtiginnfrysing av etter et par timer når du fryser ned små mengder med mat.

Tips for innfrysing og oppbevaring av fersk mat.

- Før innfrysing, bør du pakke inn og forsegle fersk mat i: aluminiumsfolie, plastfolie, luft- og vanntett plastpose, polytenebeholder med lokk eller fryseeske som passer til innfrysing av fersk mat.
- Maten må være fersk, klar til å spises (moden) og av førsteklasses kvalitet for at den fryste maten skal ha god kvalitet.
- Fersk frukt og grønnsaker bør fryses så snart som mulig etter innhøsting for å bevare mest mulig av næringsstoffene, konsistensen, fargen og smaken.

Visse typer kjøtt, spesielt vilt, bør henge en stund før det fryses.

Merk:

- La alltid varm mat avkjøle seg før du legger den i fryseskapet.
- Spis helt eller delvis tint mat med én gang. Du må ikke fryse opptint mat på nytt uten å koke/varmebehandle den først. Når den opptinte maten er kokt, kan den fryses på nytt.

Innfrysing og oppbevbaring av fersk mat

- Legg maten som skal fryses i kurvene.
- Legg ispakkene (hvis de medfølger) på den tiltenkte plassen (øverste hylle) eller over maten i det øverste rommet.

Viktig:

Tabellen ved siden av viser anbefalt maksimal lagringstid for ferske matvarer som er dypfryst.
Oppgitt ytelse gjelder bruk av apparatet uten ispakker.
Opptiningstiden er ikke medregnet.

Klassifisering av dypfryst mat

Legg de dypfryste matvarene i fryseskapet og klassifiser dem.
Hver pakke bør merkes med datoen for innfrysning/lagring, slik at du kan bruke dem innen utløpsdatoen.

Råd for oppbevaring av dypfryst mat

Ved kjøp av frysevarer, må man forsikre seg om at:

- Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene ikke har blitt forringet. Dersom det er bulker og/eller våte flekker på pakken, er den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært utsatt for en delvis opptining.
- Når du handler, bør du utsette innkjøpet av frosne matvarer helt til slutt og transportere frysevarene i en termobag eller kjølebag.
- Legg frysevarene i fryseskapet med én gang du kommer hjem.
- Hvis matvarene har tint, selv om det bare er delvis, må du ikke fryse dem igjen. Bruk dem da innen 24 timer.
- Unngå eller reduser temperaturforskjeller til et minimum. Følg holdbarhetsdatoen på emballasjen.
- Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring av frysevarene.

MÅNEDER	MATVARER
1-3	
4-7	
8-12	

Ta ut kurvene

- Trekk kurvene helt ut, og løft dem litt opp for å ta dem ut.

Merk:

Skuffene og skuffeholderne kan tas ut for å få større lagringsplass **(fig. 1)**.

Pass på at mengden ikke overstiger grensene (hvis de er angitt) som er oppført på sideveggen av apparatet.

Lage isterninger

- Fyll isterningsbrettet 2/3 full og legg det i isterningsrommet i fryseskapet.
- Du må ikke bruke noen skarp eller spiss gjenstand til å løsne brettet hvis det er fryst fast i bunnen.
- Isterningene løsner lettere hvis isterningbrettet bøyes forsiktig.

Merk:

Det kan være tungt å åpne døren til fryseskapet når du nettopp har lukket den.

Vent et par minutter før du åpner den på nytt, slik at undertrykket utlignes.

Fig. 1

3no32009.fm Page 82 Friday, March 14, 2003 4:36 PM

AVRIME OG RENGJØRE FRYSESKAPET

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må du koble strømmen fra apparatet.

For elektroniske modeller må du først slå det av med på/av-knappen, og deretter trekke støpselet ut fra stikkontakten.

Du bør avrime fryseskapet én eller to ganger i året, eller når det har dannet seg mye is på fryseribbene.

Isdannelse på fryseribbene/fryseslyngene er normalt. Hvor mye is som danner seg og hvor fort det skjer, avhenger av romtemperaturen, luftfuktigheten og hvor ofte døren blir åpnet.

Avrimingen bør om mulig foretas når det er minimalt med matvarer i fryseskapet.

- Ta maten ut av fryseskapet, pakk den inn i avispapir og legg den samlet på et kjølig sted eller i en bærbar kjøleboks/kjølebag.
- La døren til fryseskapet stå åpent slik at isen smelter.
- Rengjør innsiden av fryseskapet med en svamp med varmt vann og/eller et nøytralt vaskemiddel. Ikke bruk etsende midler.
- Skyll skapet og tørk grundig.
- Legg matvarene inn igjen.
- Lukk døren til fryseskapet.
- Koble apparatet til stikkontakten igjen.
- Slå fryseskapet på.

Merk: Hvis du har en elektronisk modell, må du først sette støpselet inn i stikkontakten og deretter trykke på på/av-knappen for å slå apparatet på.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Kondensatoren bak på apparatet bør rengjøres med jevne mellomrom med støvsuger eller en børste.

Lengre perioder uten bruk

- Tøm fryseskapet.
- Trekk støpselet fra fryseren ut fra stikkontakten.
- Avrim fryseskapet og rengjør det innvendig.
- **La døren stå åpen for å forhindre at det danner seg ubehagelig lukt og slippe ut eventuell fuktighet.**

FEILSØKINGSLISTE

1. **Apparatet virker ikke.**
   - Er det strømbrudd?
   - Er hovedbryteren på?
   - Er sikringen gått?
   - Er termostatinnstillingen riktig?
   - Ble riktig fremgangsmåte brukt da apparatet ble slått på?
2. **Det danner seg mye is.**
   - Er dreneringshullet riktig plassert?
   - Er døren ordentlig lukket?
3. **Den gule, røde og grønne lampen lyser ikke. Kontroller først punkt 1. Deretter kan du gjøre følgende:**
   - Kontakt serviceavdelingen.

Merk:

- **Den fremre kanten av apparatet kan være varm. Dette er en normal funksjon som forhidrer kondensdannelse, og ikke en feil.**
- **Gurglende og hvislende lyder fra kjølekretsen er helt normalt.**

SERVICE

Før du kontakter serviceavdelingen:

1. Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av avsnittet "Feilsøkingsliste".
2. Slå apparatet på igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, kan du koble strømmen fra apparatet, og vente en time før du kobler den på igjen og forsøker på nytt.
3. Hvis problemet fortsetter også etter dette, kan du kontakte serviceavdelingen.

Oppgi følgende:

- hva som er feil
- modell
- servicenummeret (nummeret etter ordet SERVICE på typeplaten på innsiden av apparatet)
- din adresse
- ditt telefonnummer

SERVICE 0000 000 00000

Merk:

Døren kan hengsles om. Omhengsling av døren utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.

3no32000.fm Page 84 Friday, March 14, 2003 4:36 PM

INSTALLASJON

- Ikke plasser fryseskapet i nærheten av en varmekilde. Unngå å installere apparatet i varme omgivelser, i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder (ovner, radiatorer, komfyrer), siden dette vil øke strømforbruket.
- Hvis dette ikke er mulig, må du overholde følgende minimumsavstander:
  - 30 cm fra olje- eller vedkomfyrer
  - 3 cm fra elektriske komfyrer og gasskomfyrer
- Installer fryseskapet på et tørt og godt ventilert sted.
- Rengjør innsiden (se "Avrime og rengjøre fryseskapet").
- Sett inn tilbehøret.

Elektrisk tilkobling

- **Elektrisk tilkobling må skje i henhold til gjeldende forskrifter.**
- Spenning og strømforbruk er oppgitt på typeplaten, som er plassert inne i apparatet.
- **Det er påbudt å jorde dette apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller eiendom som er et resutlat av at de ovennevnte prosedyrene og rådene ikke etterfølges.**
- Hvis støpselet og stikkontakten ikke passer sammen, må stikkontakten skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
- Ikke bruk skjøteledninger eller doble stikkontakter.

Elektrisk frakobling

Det må være mulig å koble fra apparatet enten ved å trekke støpselet ut fra stikkontakten eller ved hjelp av en topolet bryter som står ovenfor stikkontakten.

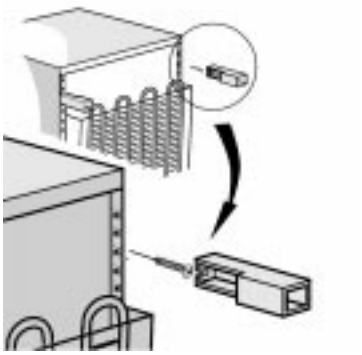

Fig. 1

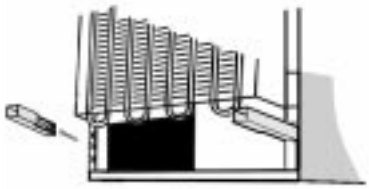

Fig. 2